

# SoloProtect® ID

## Guide de démarrage rapide



# 1

## Charge


### Fonction :

Permet de garder votre boîtier **SoloProtect ID** entièrement chargé.

### Utilisation :

Branchez la prise du chargeur du boîtier **SoloProtect ID** dans la prise micro-USB indiquée. L'icône de la batterie et la LED commencent à clignoter. Une fois la batterie entièrement chargée, l'icône de la batterie est pleine et la LED reste allumée en vert.

- Votre boîtier nécessite au minimum deux heures de charge pour se trouver à pleine charge.
- Lorsque vous mettez le boîtier en charge, ses fonctions sont désactivées.

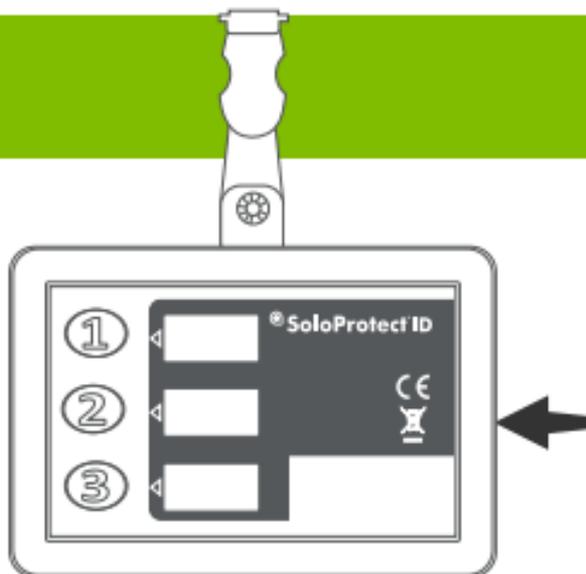

## 2

# Marche/arrêt

### Fonction :

Allume et éteint le boîtier **SoloProtect ID**.


### Utilisation :

Appuyez en même temps sur les boutons indiqués jusqu'à sentir une vibration.

**Mise en marche** – Le boîtier **SoloProtect ID** vibre une fois, puis lance une séquence d'icônes, de voyants lumineux, de vibrations et de signaux sonores.

**Arrêt** – Le boîtier vibre deux fois.

- L'appareil s'allume lorsque vous débranchez le chargeur.
- Au cours de la séquence de démarrage, le boîtier **SoloProtect ID** essaye de calculer sa position géographique par géolocalisation. Voir section 8 pour plus d'informations.

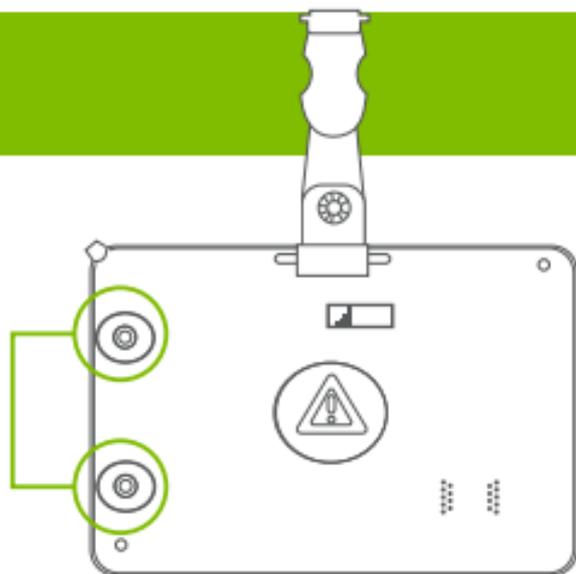

### 3

## Vérification de l'appareil


### Fonction :

Permet de vérifier la couverture réseau et le niveau de la batterie avant de travailler seul(e).

### Utilisation :

Appuyez sur le bouton indiqué pendant deux secondes pour lancer une vérification de l'appareil. Les LED et les icônes à l'écran clignotent en rouge avant de rester allumées en vert, jaune ou rouge pour indiquer la couverture réseau et le niveau de charge de la batterie (l'opération peut prendre jusqu'à 20 secondes). Ensuite, l'appareil obtient sa position géographique par géolocalisation. Une icône s'affiche à l'écran et les LED clignotent en bleu. Voir section 8 pour plus d'informations.

- Si le voyant de la batterie ou du réseau s'affiche en rouge, vous ne pourrez pas vous fier au bon fonctionnement de votre boîtier SoloProtect ID.

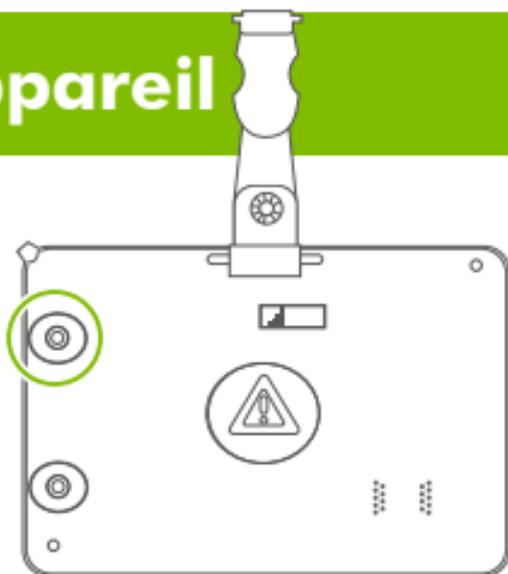

## 4

# Préalerte


### Fonction :

Permet d'enregistrer des informations sur votre situation géographique et/ou de lancer un minuteur de préalerte\*.

### Utilisation :

Appuyez sur le bouton indiqué jusqu'à sentir trois vibrations de courte durée. Lorsque la LED de l'écran commence à clignoter, commencez votre enregistrement. Quand il vous reste 10 secondes pour terminer votre message, la LED jaune arrête de clignoter et reste allumée.

\* Le minuteur de préalerte n'est pas une option disponible par défaut.

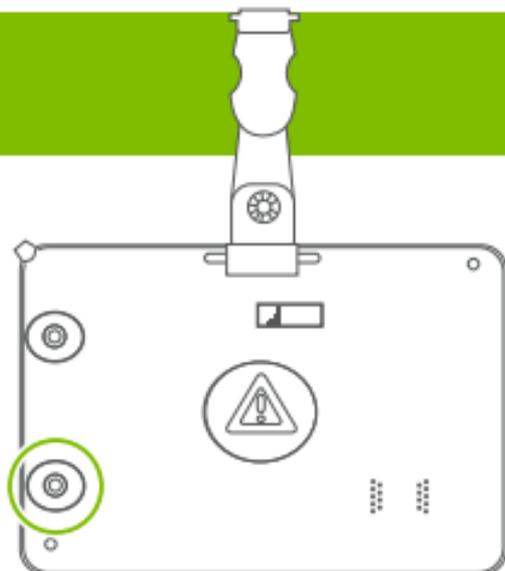

# 5

## Alerte rouge


### Fonction :

Utilisez l'alerte rouge dès lors que vous considérez que votre sécurité personnelle est compromise\*.

### Utilisation :

Appuyez sur le bouton indiqué pendant deux secondes jusqu'à ce que l'appareil émette trois vibrations de courte durée et que le symbole d'alerte s'affiche à l'écran. Cela vous indique que l'alerte rouge est activée et que la liaison avec le centre de télésurveillance est établie. Pour annuler une alerte rouge, dites à l'opérateur du centre de réception d'alarme que vous êtes en sécurité et appuyez de nouveau sur le bouton jusqu'à sentir deux vibrations plus longues.

\* Vérifiez la configuration exacte de cette fonction auprès de votre employeur.

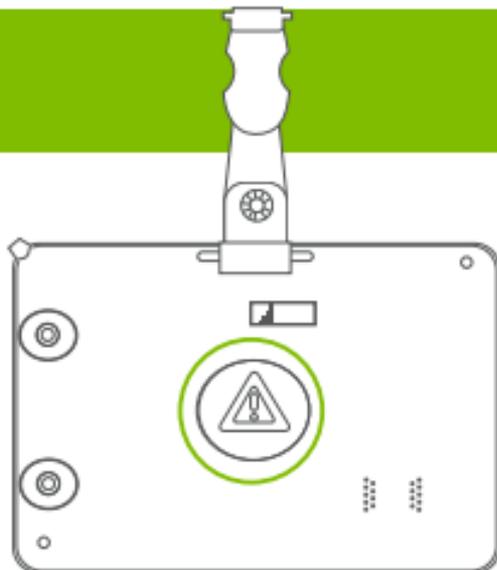



## Perte de verticalité

### Fonction :


Déclenche une alerte si vous êtes victime d'une chute ou d'un malaise\*.  
L'opérateur peut parler directement à l'utilisateur (communication bidirectionnelle).

### Utilisation :

**SoloProtect ID** détecte une perte de verticalité et entre en phase de préalerte. Si vous bougez le boîtier **SoloProtect ID**, le processus est annulé. Si la préalerte n'est pas annulée, une alerte rouge Perte de verticalité est déclenchée.

- Ne laissez pas votre boîtier allumé sans surveillance, cela pourrait déclencher une fausse alerte rouge.

\*Vérifiez auprès de votre employeur si cette fonction est activée sur votre dispositif.

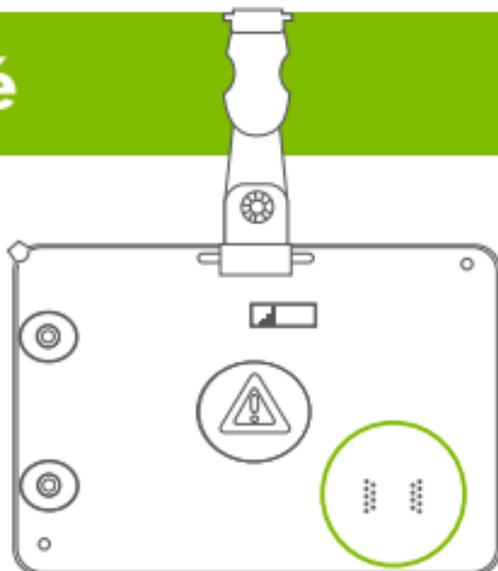



# Alarme anti-arrachement

## Fonction :

Lorsque le boîtier SoloProtect ID est porté sur un cordon tour de cou, déclenche automatiquement une alerte rouge si l'appareil est arraché de force à l'utilisateur.

## Utilisation :

Si le boîtier SoloProtect ID est arraché de force, il déclenche une alerte rouge.

- Si vous souhaitez déclencher une alerte rouge sans vous cacher, vous pouvez arracher vous-même la fiche de l'alarme anti-arrachement.



## 8

# Géolocalisation (par GNSS)

### Fonction :

En conjonction avec la vérification de l'appareil, permet d'actualiser votre position géographique.

### Utilisation :

Une fois la vérification de l'appareil terminée, la LED clignote en bleu et l'icône Satellite s'affiche à l'écran. Le boîtier émet une vibration de courte durée et la LED reste allumée en bleu dès que la position GPS a été calculée (l'opération peut prendre jusqu'à deux minutes).

- Comme sur n'importe quel appareil, la géolocalisation est moins performante en intérieur.





## Boutons multifonctions

### Fonction :


Chaque bouton peut être configuré pour déclencher un appel vocal ou envoyer un SMS à un contact prédéfini\*.

### Utilisation :

Appuyez sur le bouton correspondant au contact souhaité pour déclencher un appel ou l'envoi d'un SMS\*. La LED bleue clignote pendant un appel. Appuyez de nouveau sur le bouton pour raccrocher.

- Les boutons multifonctions ne doivent pas être utilisés en situation d'alarme.

\* Vérifiez la configuration exacte de cette fonction auprès de votre employeur.

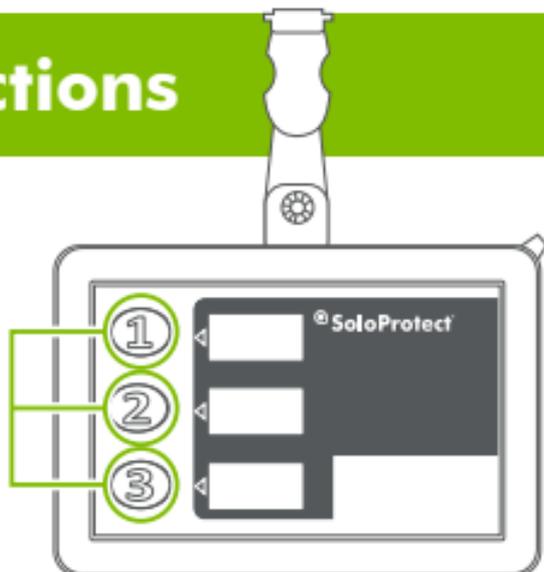

# Entretien au quotidien

- Utilisez régulièrement la fonction de vérification de l'appareil. En cas de problème, deux voyants rouges clignotent en alternance.
- Enregistrez régulièrement des préalertes.
- Gardez votre boîtier **SoloProtect ID** propre et évitez de lui faire subir des chocs ou de le faire tomber.
- L'appareil **SoloProtect ID** n'est pas étanche ; évitez donc de l'exposer à la pluie et à l'humidité.
- Si vous portez votre **SoloProtect ID** sur un cordon tour de cou, n'oubliez pas de vérifier régulièrement la fiche du cordon tour de cou et de la remplacer si elle est endommagée.
- Chargez votre boîtier **SoloProtect ID** toutes les 24 heures si possible.



Tél. : +33 (0)9 70 73 43 92  
info@SoloProtect.fr  
www.SoloProtect.com